# Работа с таймером.

Установите программу **Device Manager v.2.2.0.2**.
Введите устройство в режим загрузчика и запишите в него версию **Host Controller ver. HC 2092(0)-327/22.** ( Режим загрузчика : выключить передатчик – зажать энкодер (“колёсико”) – включить передатчик – через ~ 2 сек. отпустить энкодер . )
Запустите программу **Device Manager v.2.2.0.2.**

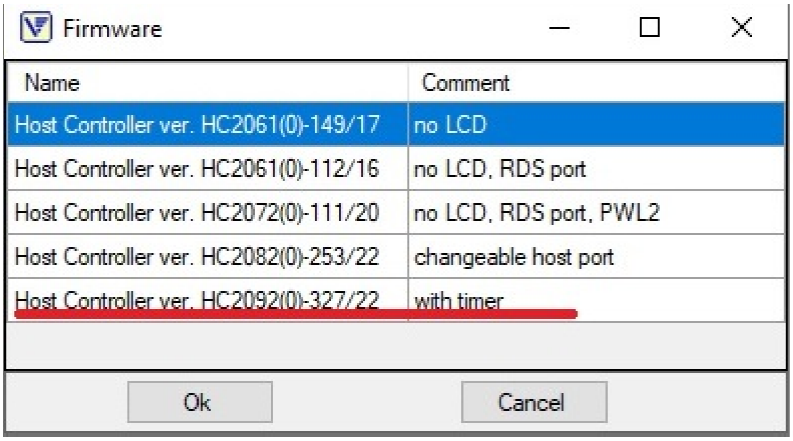


В окне настроек хоста (**Settings**) нажмите на кнопку **Synchronize** для синхронизации времени в хосте и нажмите на кнопку **Search devices.** Должно определиться устройство **Exciter: FM 35W ….(275).** Запишите эти данные в память хоста — кнопка **Write to device.** После записи устройство должно перезагрузиться.

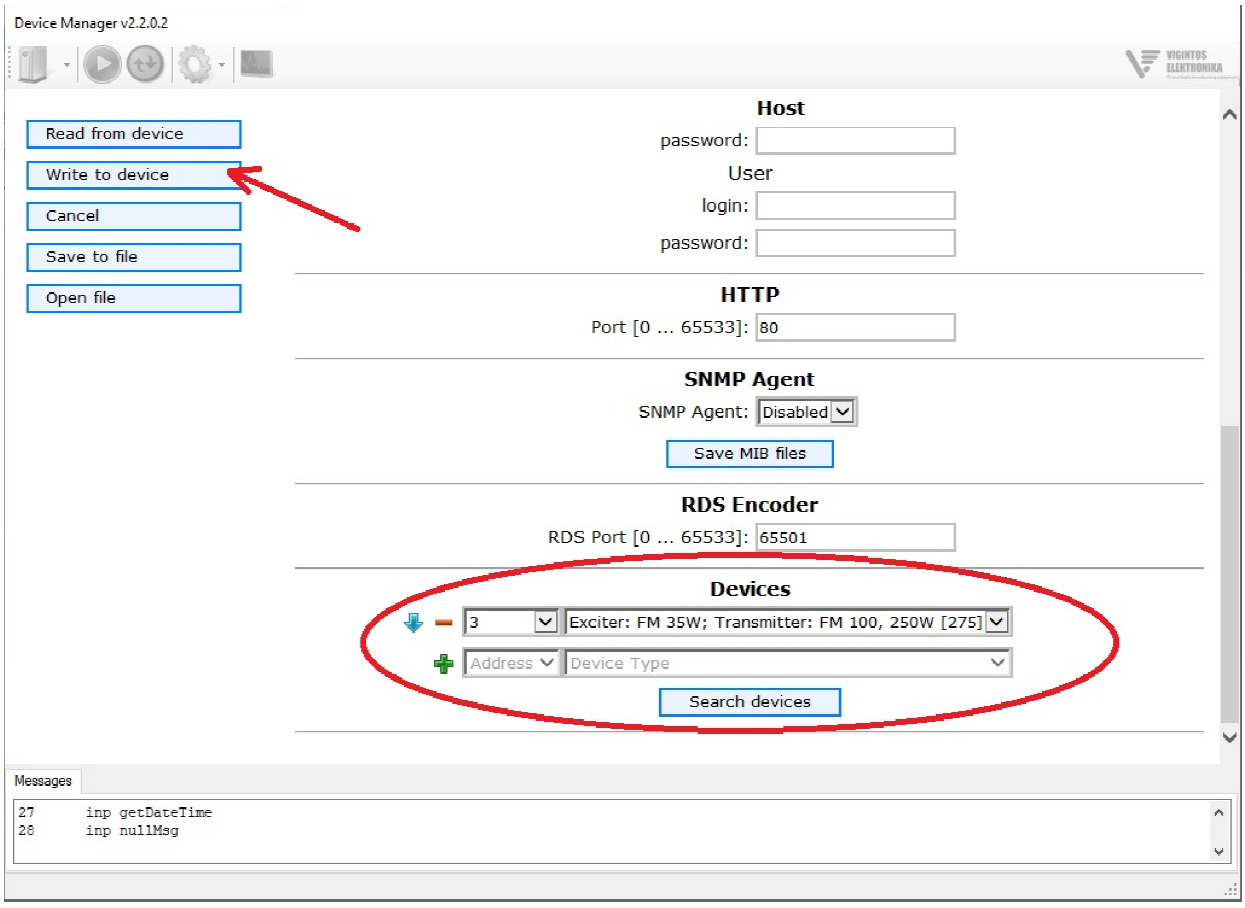

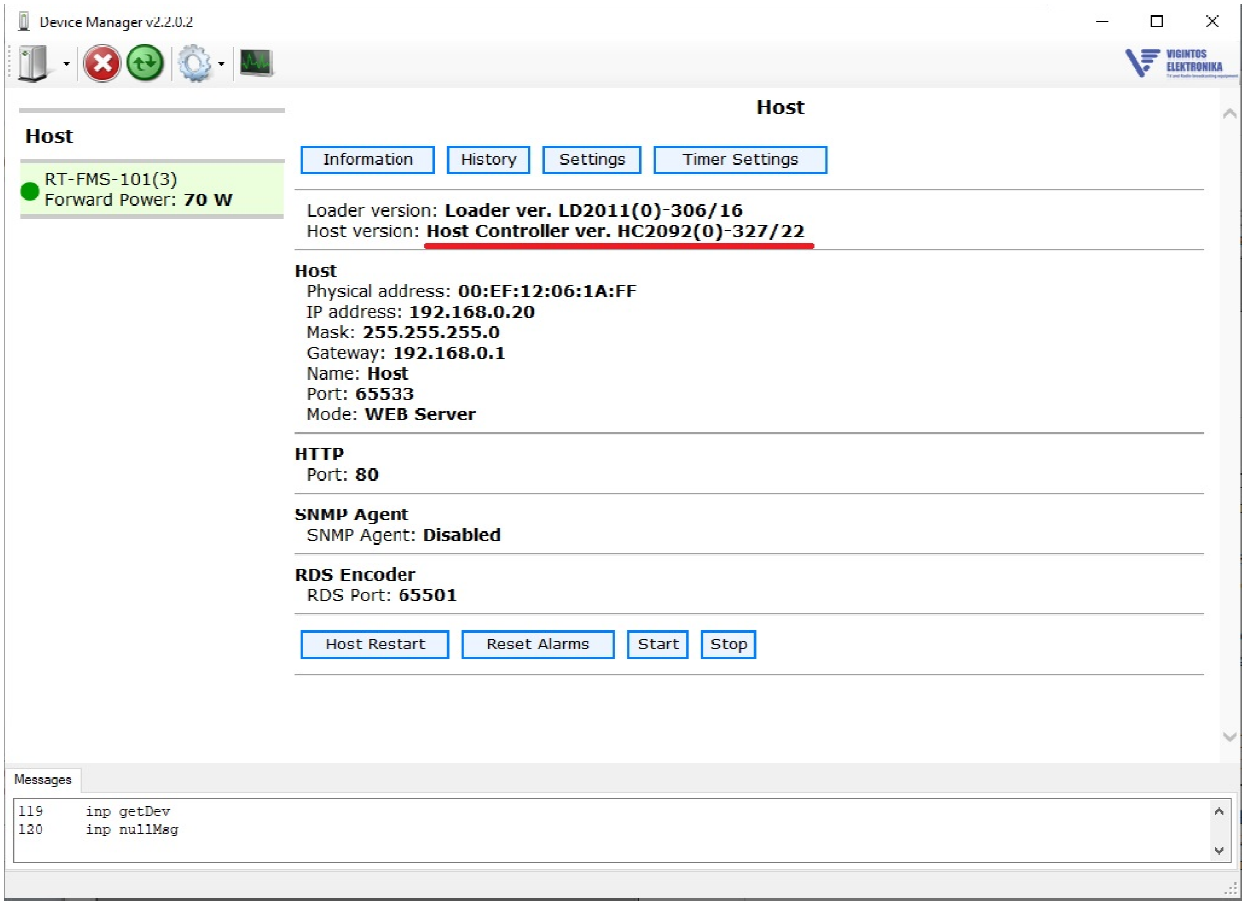


1. После перезагрузки должна появиться кнопка **Timer Settings.** Нажмите кнопку и войдите в окно настроек таймера.

Описание кнопок:

**Write to device** – записывает установки таймера в память хоста.

**Clear Timer Settings** – обнуляет установки таймера и таким образом деактивирует его.

Cancel – возвращает в предыдущее окно программы. **Time to power down** – устанавливает время для снижения мощности. Например, 6:0 — значит 6 часов утра и 0 минут, 22:0 — означает десять часов вечера и ноль минут. Таким образом , точность установки времени — 1 минута. Если в окне установлено время 0:0 — таймер будет игнорировать это значение. В таком случае установите или 23:59 или 0:1.

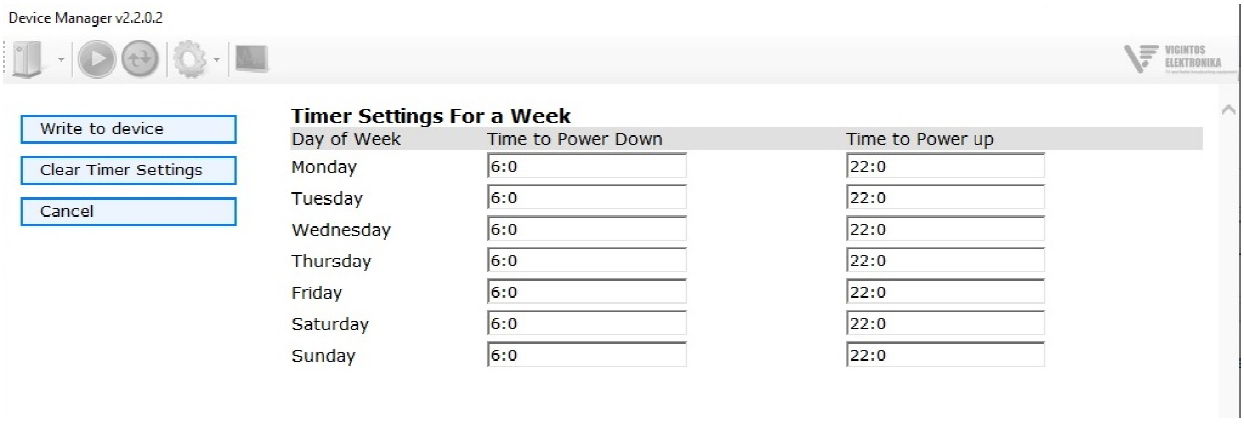

2. Для работы таймера необходимо установить режим **Ext Power2.** Нажмите на кнопку **Ext Power2.** Затем войдите в настройки устройства и в окне **Power leve2** установите нужный уровень понижения мощности. Запишите установки в устройство.

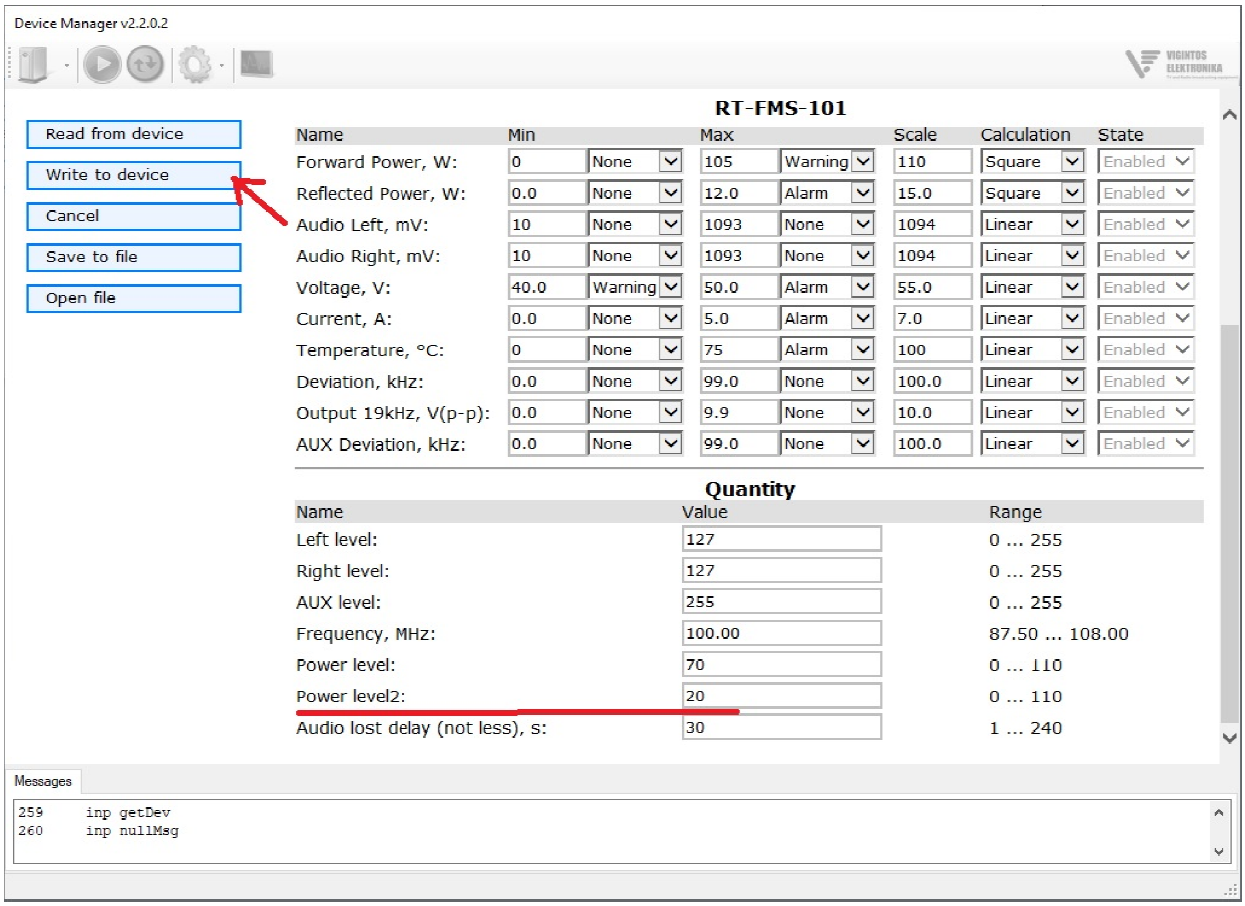


Теперь по установленному времени мощность будет снижаться до значения **Power level2** и затем по таймеру возвращаться на номинальный уровень. Если режим **Power level2** не установлен, то вместо снижения по таймеру произойдет полное выключение мощности.